

# 保安BOX

## 取扱説明書

### お願い

このたびは、保安BOXをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。  
当社では、この製品を安心してご使用いただけますよう細心の注意をはらって製作しておりますが、その取扱いを誤りますと思わぬ事故を引き起こすこともありますので、この取扱説明書に従い、正しくご使用されますようお願いいたします。

### 取扱いをされる方へ

この取扱説明書は、保安BOXの取扱いを行う方に必ずお渡してください。

## 1 はじめに

保安BOXがお手元に届きましたら、輸送中の事故で破損個所がないか、ネジ類や部品が緩んでないかどうか、確認をしてください。

万一、欠品・不良などがございましたら、お買い求め頂いた販売店までご連絡ください。

### 【オプション品】

- 吸殻入れ
- 消火器部のぞき窓(メーカーオプションですので、ご注文時にお申し付けください。)

## 2 取扱いについて

1.保安BOXは平らな所に設置してください。

2.保安BOX背面に収納する足ふきマットは、『VCハードマット#1』(推奨品)をお使い下さい。  
幅37cm、長さ63cm以下、厚さ2cmまでのものでしたら他の品でもお使いいただけます。




3.左右にある上下2か所の持ち手で運びやすくなっています。



4.扉にはつまみやすい爪があるカンヌキがついています。  
地震の際など、扉が開いて収納物が飛び出すのを防ぎます。  
通常のご使用時は簡易的なカギとしてお使いいただけます。

※運搬時には、収納物を取り出して南京錠等のカギをかけていただくことを推奨します。

(鍵をお使いの方は、カンヌキを入れずに南京錠を穴に差し込みお使い下さい。)

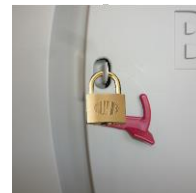

5.オプションの吸殻入れを、天板の左右どちらでも取り付けてお使いいただけます。

**⚠ 重 要**  
吸殻入れは、必ず水を半分以上入れてお使い下さい。  
すいがらの消火が不十分な場合、火災につながるおそれがあります。



6.以下のものが収納可能となっております。(本品には含まれておりません。)

- |        |      |         |                 |
|--------|------|---------|-----------------|
| ●ヘルメット | 4個   | ●消火器    | 1個              |
| ●スリッパ  | 6足   | ●救急箱    | 1個              |
| ●清掃用具  | 1セット | ●足ふきマット | 1枚              |
| ●防火バケツ | 1個   | ●すいがら入れ | 1個(弊社オプション品です。) |

7.消火器固定バンドはホースに掛けないでください。



8.各部の耐荷重は

- 天板 最大20kg
- 段違棚 最大5kg(左右合計)
- スリッパ棒 最大1kg(1本につき)
- フック 最大0.5kg

と、なっております。安全のため必ずお守りください。

### 3 注意事項

**安全にご使用いただくために、必ずお守りください。**

- 1.保安BOX用以外に使用しないでください。
- 2.ご使用前には、ネジ・ボルトのゆるみがないか確認をしてください。
- 3.段違棚・スリッパ棒・フックに耐荷重以上の力をかけないでください。
- 4.オプションで、のぞき窓が付いているものは、外からのぞき窓に無理な力をかけないでください。
- 5.消火器固定バンドは消火器の本体のみにかけて下さい。  
ホースの上から固定バンドを掛けますと、ホースの変形につながります。
- 6.積み重ねて保管される場合は、安全のため2段までとして下さい。
- 7.通常のご使用時には、天板には壊れやすいものは置かないでください。
- 8.小さいお子様が中に入ったり、上に登ったりしないようご注意ください。
- 9.吸殻入れには、必ず水を入れてからお使い下さい。

**安全にご運搬いただくために、必ずお守りください。**




警告

扉を閉め、南京錠などで施錠してください。  
消火器は保安BOXから取り出して運搬してください。  
保安BOXは引きずらず、左右の持ち手を持って運んでください。  
異常が見られましたらご使用を中止してください。



### 本機仕様

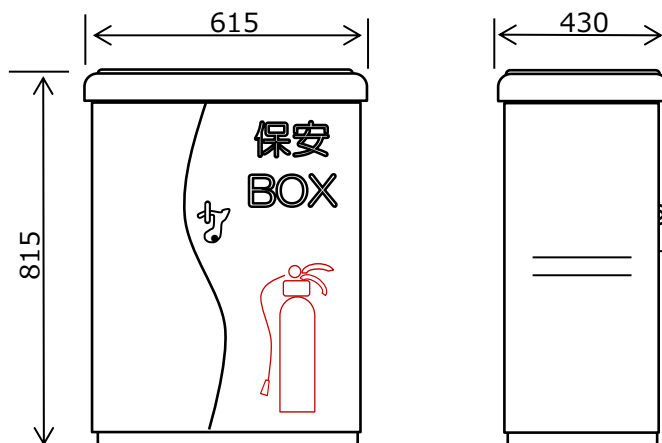

## 保証書

名称	機番
保証期間	1年間
お買上日	平成 年 月 日
お客様	ご住所
	〒 TEL
	ご芳名 様

販売店	住所
	店名 印
	TEL

この製品は、厳密なる品質管理および検査を経てお届けしたものです。

お客様の正常なご使用状況で、万一故障した場合には、保証規定の記載内容により、お買上げの販売店が修理いたします。

\* 修理は、お買上げの販売店に必ず保証書をご提示の上、ご依頼ください。

\* 本保証書は、再発行いたしませんので大切に保管してください。



**みのる化成株式会社**

〒709-0816 岡山県赤磐市下市388-1

## 保証規定

- 保証期間内(お買上げ日より1年間)に正常なる使用状態において、万一故障した場合には、無償修理いたします。  
(但し、ネジ・ボルト・付属品等の消耗部品はお買上げ日より6ヶ月間とし、万一故障した場合は代替品の送付にて対応させていただきます。)
- 次のような場合には、保証期間内でも適用を除外いたします。
  - 不当な修理や改造・変更が加えられ、これらが原因となった故障及び損傷。
  - 故意または過失・使用上の誤りによる場合。
  - お買上げ後の輸送・移動・落下による故障及び損傷。
  - 火災・地震・水害・塩害・ガス害・異常電圧・雷・その他天変地異などによる故障及び損傷。
  - 保証書の提示がない場合。
  - 本保証書のお買上げ日及び販売店名の未記入、あるいは字句を書き換えられた場合。
- 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.

修理年月日	修理内容	店検印

**みのる化成株式会社**

本社 〒709-0816 岡山県赤磐市下市388番地1  
TEL.(086)955-3429 FAX(086)955-3135

<http://www.minorukasei.co.jp>