

PICO Sタイプ用快適セット取付方法

【セット内容】

・認定シール	1枚	・マルピカ本体	1個
・鏡	1枚	・マルピカ取付プレート(付属品)	1個
・パッキン	4枚	・マルピカ取付プレートカバー(付属品)	1個
・クリスマスツリークリップ	4個	・マルピカタッピング(付属品)	3本
・便座除菌クリーナー本体	1個		
・トラスタッピング 4×12	2本		
・便座除菌クリーナー液	1個		
・サニタリーボックス	1個		
・室内フック(耐5kg)	1個		

1. 認定シール貼り付け



ドアフレーム右端に認定シールを貼り付けてください。

2. 室内フック(耐5kg)の取付



右サイドパネル・ドア側の側面吊り金具の受け座をフック付きの受け座に交換して、袋ナットで再度締め付けてください。

3.鏡の取付

写真4)



写真4) 左サイドパネルにある側面吊り金具取付位置の上にある凸部に鏡を合わせます。

写真5)



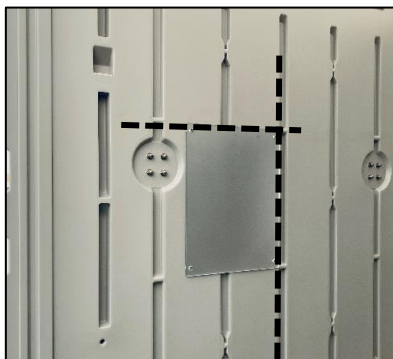


写真5) サイドパネル中央の凹み部が交差するところに鏡右上を合わせ、鏡の穴位置にφ7の穴をあけパッキンとクリスマスツリークリップで4ヶ所固定します。


(注意) 斜めにならないように穴をあけてください。

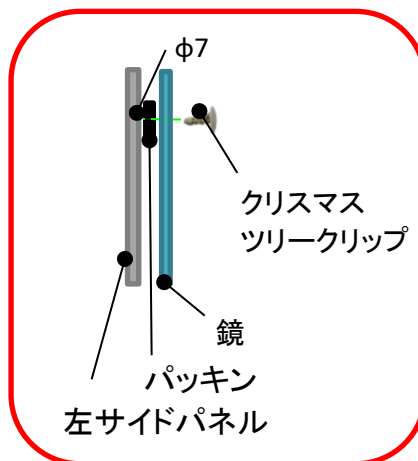

4便座クリーナーの取付

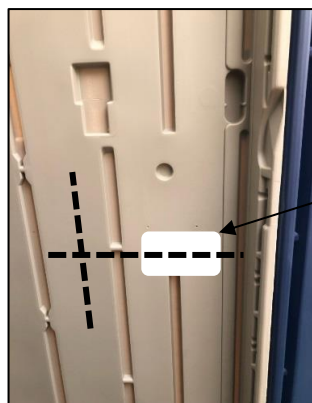

ペーパーホルダーの横中央と左横の中空部の縦中央の線が交わる所に便座除菌クリーナー本体の中央を合わせて、トラスタッピング4×12で取り付けます。(本体付属ネジは使用しません。)

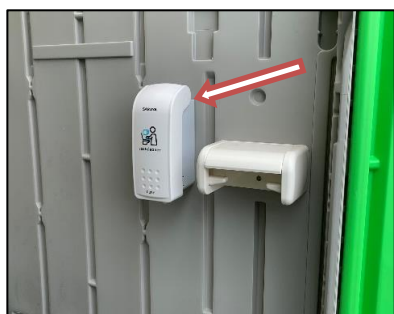

(注意) 取り付ける際に斜めにならないように取り付けてください。

5. 室内照明の取り付け

写真1)

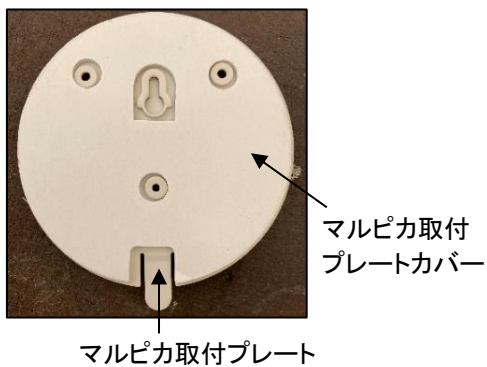


写真1) マルピカ取付プレートカバー(付属品)の両面テープをはがしてマルピカ取付プレート(付属品)の裏面に貼ってください。
取付プレートからはみ出さないでください。

写真2)

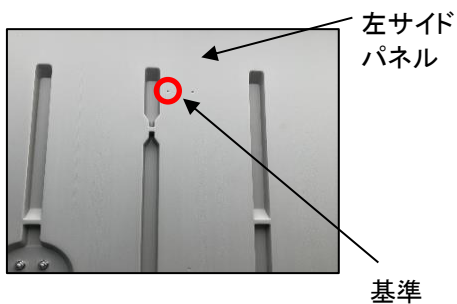


写真2) マルピカ取付プレートカバーの両面テープを剥がして左サイドパネルにあるガイドライン3箇所の内左下の赤丸部とマルピカ取付プレートの左上を合わせて

写真3)

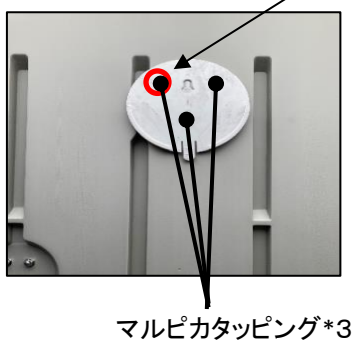


写真3) マルピカタッピング(付属品)で3箇所を固定します。

写真4)

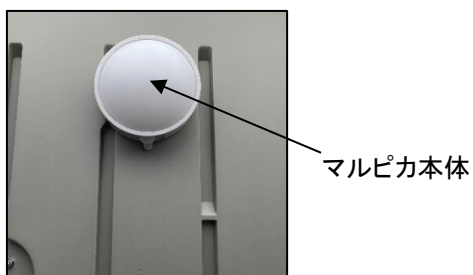


写真4) マルピカ本体を取り付けてください。

写真5)



写真5) マルピカ取り付け状態の全体写真です。

minorukasei 化成株式会社

企画開発部

本社 〒709-0816 岡山県赤磐市下市388番地1
TEL.(086) 955-3429 FAX (086) 955-3135
<http://www.minorukasei.co.jp>